

Skal du montere laderen selv?

Se hvordan det enkelt gøres her.



1. Dette ligger i esken.



2. Finn frem skrujernet fra pakken.




3. Skru opp blinddekslet. Behold skruen!



4. Finn frem dekselkroken.



5. Sett dekselkroken i hullene og trekk ned. Ta av dekslet.

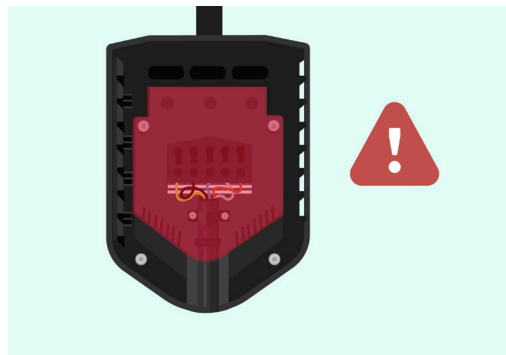

6. ALDRI ta på det røde området.



7. Klikk laderen inn og godt ned – du vil høre et tydelig klikk.



8. Lyset foran på laderen indikerer at den er tilkoblet.



9. Heng frontdekslet i sporet på toppen av bakplata og la det falle på plass.



10. Press lett på begge sider av nedre halvdel av frontdekslet.



11. Skru på plass skruen fra tidligere. Vipp igjen og lukk gummidelen under.

12. Laderen vil nå koble seg til internett for registrering. Det kan ta litt tid. Du mottar en epost når laderen er tilkoblet og du kan starte å lade.

NB: IKKE KOBLE LADEREN TIL BILEN FØR DETTE ER KLART. DA STOPPER PROSESSEN OPP!

Dersom du ikke mottar en automatisk e-post innen fire timer, kontakt kundeservice på tlf. 464 26 000 eller på e-post ohmia@ohmiacharging.no